



 www.kukirin.net

 service@kukirin.net

KUKirin G2 Pro

MANUAL DE INSTRUCCIONES



www.kukirin.net



KUKIRIN G2 Pro

Directorio Español. 04

* Iconos de advertencia de ciclismo (consulte las páginas 04-17)

- | | |
|---|---|
| 1.ADVERTENCIAS | 2.PRECAUCIONES |
| 3.Lista de embalaje | 4.Diagrama esquemático |
| 5.Guía de montaje y uso | 6.Panel de instrumentos e interruptor combinado |
| 7.Carga | 8.Conducción |
| 9.Evitar posibles riesgos para la seguridad | 10.Prohibición de comportamientos peligrosos |
| 11.Lista de parámetros | 12.Mantenimiento y reparación |
| 13.Solución de problemas | 14.Garantía y asistencia al cliente |
| 15.Declaración de conformidad CE | |

Catalog in English. 18


* Riding warning icons (See pages 18 - 31)

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. WARNINGS | 2. PRECAUTIONS |
| 3. Packing list | 4. Schematic diagrams |
| 5. Assembly and operation guide | 6. Dash board and switch group |
| 7. Charging | 8. Riding precautions |
| 9. Potential safety risk avoidance | 10. Dangerous behavior prohibition |
| 11. Parameter list | 12. Maintenance and repair |
| 13. Troubleshooting | 14. Warranty and client support |
| 15. EC compliance declaration | |


Polski Katalog 32

* Ilustracje ostrzegawcze (patrz strony 32-45)


- | | |
|--|---|
| 1.UWAGA | 2.PRZESTROGI |
| 3.Lista pakowania | 4.Schemat |
| 5.Wskazówki dotyczące montażu i użytkowania | 6.Tablica przyrządów i przełączniki zespolone |
| 7.Ladowanie | 8.Sprawy związane z jazdą konną |
| 9.Unikanie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa | 10.Zakaz niebezpiecznych zachowań |
| 11.Lista parametrów. | 12.Utrzymanie i naprawa |
| 13.Rozwiązywanie problemów | 14.Gwarancja i obsługa klienta |
| 15.Deklaracja zgodności EC | |

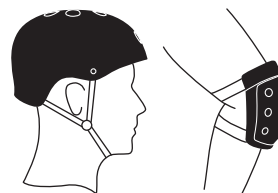


Figura/Figure /Rysunek 1

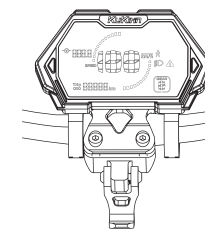

Figura/Figure /Rysunek 2

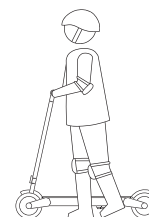


Figura/Figure /Rysunek 3

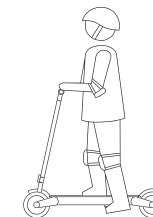

Figura/Figure /Rysunek 4




Figura/Figure /Rysunek 5

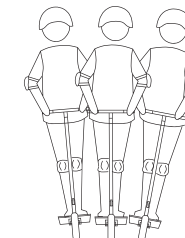


Figura/Figure /Rysunek 6



Figura/Figure /Rysunek 7

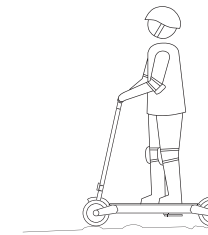


Figura/Figure /Rysunek 8

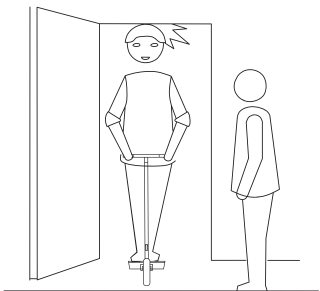


Figura/Figure /Rysunek 9




Figura/Figure /Rysunek 10

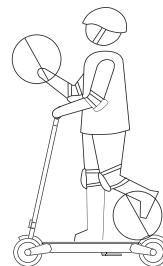

Figura/Figure /Rysunek 15

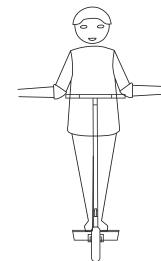


Figura/Figure /Rysunek 16

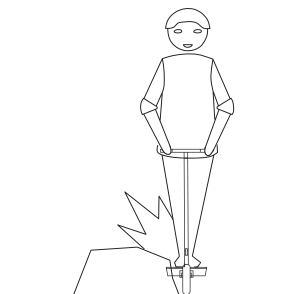


Figura/Figure /Rysunek 11




Figura/Figure /Rysunek 12

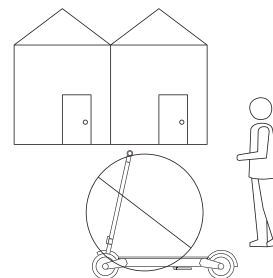


Figura/Figure /Rysunek 17

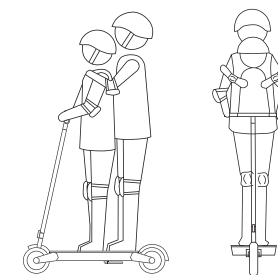


Figura/Figure /Rysunek 18

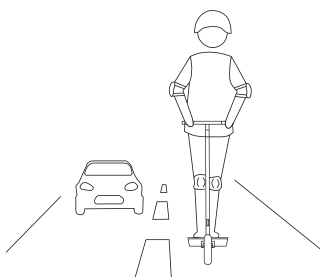


Figura/Figure /Rysunek 13

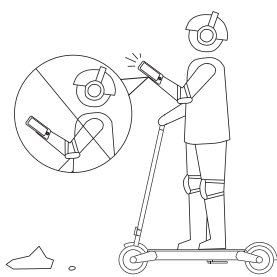

Figura/Figure /Rysunek 14

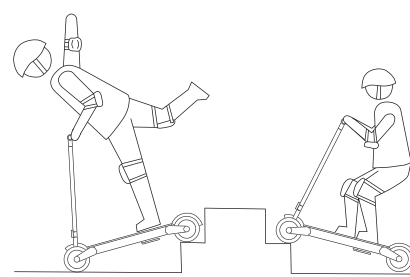


Figura/Figure /Rysunek 19

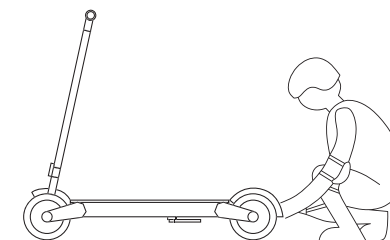

Figura/Figure /Rysunek 20

1. ADVERTENCIAS

- ⚠ Este patinete y todos sus componentes cumplen todas las normas de seguridad europeas, pero le recomendamos que tome medidas de protección y conduzca de forma responsable. KUKIRIN no se hace responsable de los problemas causados por un mal uso del producto o por el incumplimiento de las normas de tráfico y de las instrucciones de este manual.
- ⚠ Es muy importante que conozca a fondo su nuevo patinete eléctrico para que pueda obtener las mejores prestaciones, comodidad, diversión y seguridad al conducirlo. Para conocer su nuevo patinete y su correcto funcionamiento, primero debe leer detenidamente el manual. La edad mínima recomendada del usuario es de 16 años, no apto para niños de 0 a 16 años, y los niños mayores de 16 años deben estar bajo supervisión constante cuando utilicen el producto. Peso máximo del usuario: 120 kg, altura mínima y máxima del usuario: 120-200 cm.
- ⚠ Cuando conduzcas por primera vez es importante que lo hagas de forma segura y controlada, a mayor velocidad mayor distancia de frenado. Anticipa tu trayectoria y velocidad, respetando las normas de circulación, las normas del pavimento y las normas más básicas para cuidar de ti mismo y de los demás en cualquier situación. Por ejemplo, mantente alejado de coches, obstáculos y otros ciclistas. Debe prohibirse el acceso a autopistas, autovías, carriles públicos y la marcha atrás, evitar circular bajo la lluvia, reducir la velocidad y dar la vuelta cuando se encuentre con carreteras encharcadas, evitar las zonas muy transitadas y cruzar los pasos de peatones a pie, y tener especial cuidado al conducir de noche para garantizar una conducción segura. Cuando se acerque a peatones o ciclistas y no le vean ni le oigan, infórmeles de su presencia para evitar asustarles o sorprenderles.
- ⚠ Los patinetes son vehículos que conllevan un cierto nivel de riesgo y por su propia seguridad, considere estrictamente su salud y estado físico para determinar si tiene alguna condición física o de salud que pueda suponer un riesgo para su seguridad o le impida utilizar correctamente un patinete eléctrico. No conduzca un patinete eléctrico después de haber consumido alcohol, drogas o medicamentos que le incapaciten para conducir. No utilice el patinete eléctrico en zonas peligrosas donde pueda haber sustancias inflamables o explosivas, líquidos o suciedad. No utilice teléfonos móviles ni auriculares mientras conduce. Cualquier carga en el manillar afectará a la estabilidad del vehículo. Es necesario conocer las normas de tráfico para conducir un scooter eléctrico en las vías públicas locales, y debe seguir las normas cada vez que conduzca.
- ⚠ Los patinetes eléctricos se suministran sin el equipamiento básico obligatorio, que puede variar de una región a otra. Por lo tanto, si tiene previsto utilizar su patinete eléctrico en la vía pública, deberá equipar su patinete eléctrico con el equipamiento básico obligatorio de acuerdo con las leyes y normativas pertinentes. Este producto está diseñado para su uso personal. Por favor, no lo utilice con fines comerciales o de otro tipo. Por favor, guarde este manual en un lugar seguro para su consulta. The pictures in this manual are for reference only. Please refer to the actual product for specific details.

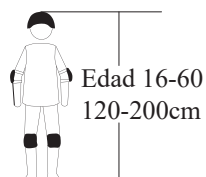


- ⚠ Cuando conduzcas un patinete, lleva equipo de protección, como casco, rodilleras, coderas y muñequeras, para reducir el riesgo de lesiones.

2. PRECAUCIONES

- ⚠ Compruebe la presión de los neumáticos antes de conducir y asegúrese de que el manillar está correctamente montado. Asegúrese de que la batería está completamente cargada. Si la batería está baja durante la conducción, mantenga el vehículo en movimiento lento y suave. Recárguela lo antes posible.
- ⚠ Compruebe el cargador, el cable y el enchufe antes de cada carga. No utilice el cargador si está dañado de algún modo. Al frenar sobre pavimento mojado, la distancia de frenado suele ser mayor que sobre pavimento seco. Por lo tanto, es necesario frenar con antelación para detenerse con mayor seguridad.
- ⚠ Debe caminar por pasos protegidos para eliminar cualquier borde afilado que se cree durante el uso. Procure no utilizar su patinete eléctrico cuando llueva, haya tormenta o nieve. Si los componentes eléctricos (unidad de control, motor y baterías) se mojan o se sumergen, pueden producirse daños irreversibles o incluso provocar la explosión de la batería. Este producto sólo puede ser utilizado por un adulto cada vez. No lleve pasajeros adicionales. No conduzca el patinete si se encuentra mal o está bajo los efectos del alcohol o las drogas.
- ⚠ Este vehículo no es apto para actuaciones acrobáticas, por favor no las realice. No modifique ni altere el vehículo, incluidos los tubos y casquillos de dirección, las palancas, los mecanismos de plegado y los frenos traseros. Se recomienda no realizar modificaciones que no estén descritas en el manual de instrucciones del fabricante. Los vehículos no son juguetes y, al igual que otros vehículos, existe la posibilidad de caerse, chocar o encontrarse con otras situaciones peligrosas. No ofrezca su patinete eléctrico a nadie que no sepa utilizarlo correctamente. Si permite que otras personas utilicen su patinete, es su responsabilidad asegurarse de que todos los usuarios conocen todas las advertencias, precauciones, instrucciones y precauciones de seguridad y de que son capaces de utilizar el producto de forma segura y responsable y protegerse a sí mismos y a los demás de posibles lesiones.
- ⚠ El patinete eléctrico debe mantenerse alejado de materiales inflamables y llamas abiertas. No utilice el vehículo cuando llueva.


3. Lista de embalaje

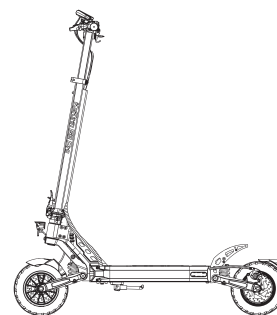


1. Manual del usuario*1



2. Bomba de neumáticos*1



3. Herramientas y accesorios para tornillos.





4. Cargador*1

- ⚠ Compruebe que no falte ningún artículo o que no esté dañado.



4.Diagrama esquemático

Nota: El ruido del vehículo es inferior a 70 dB.

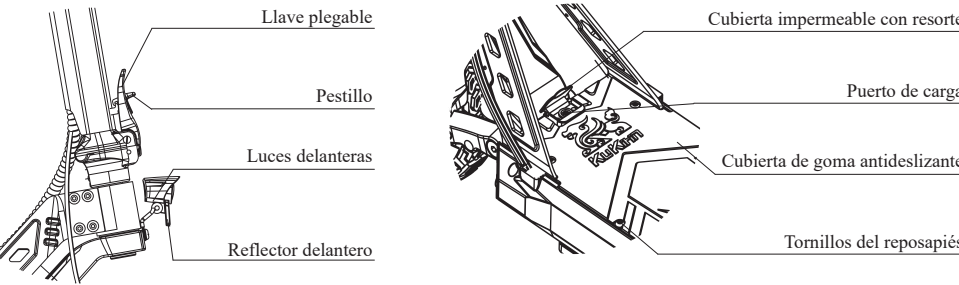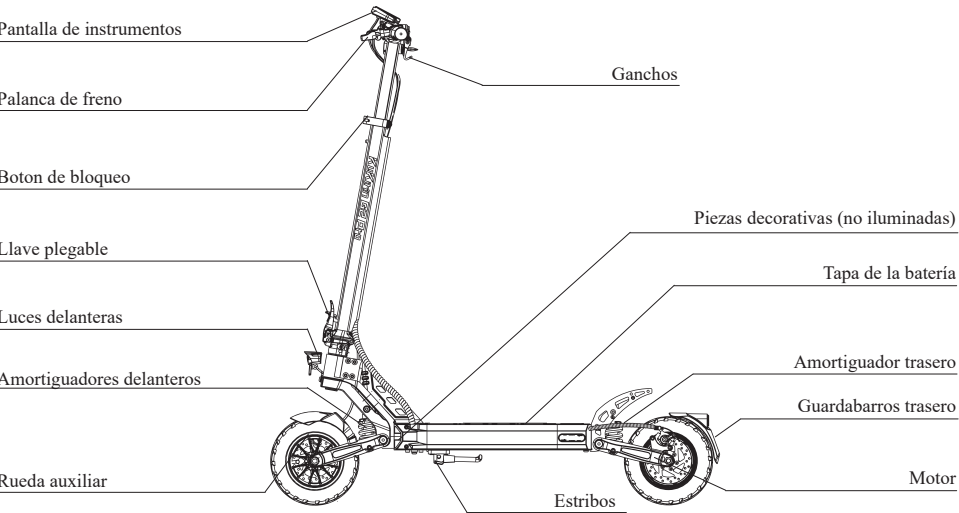


5.Guía de montaje y uso

Desembalaje y montaje

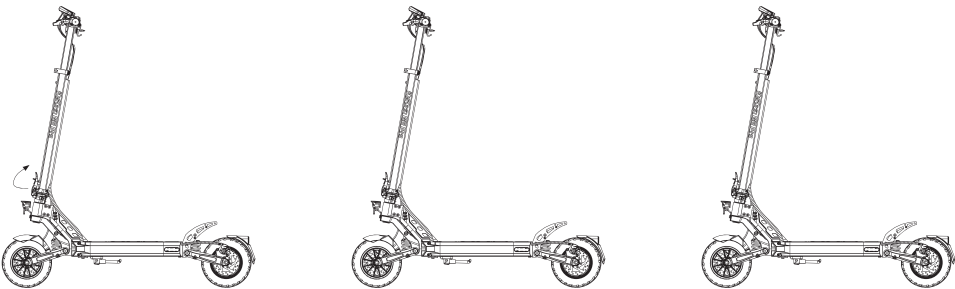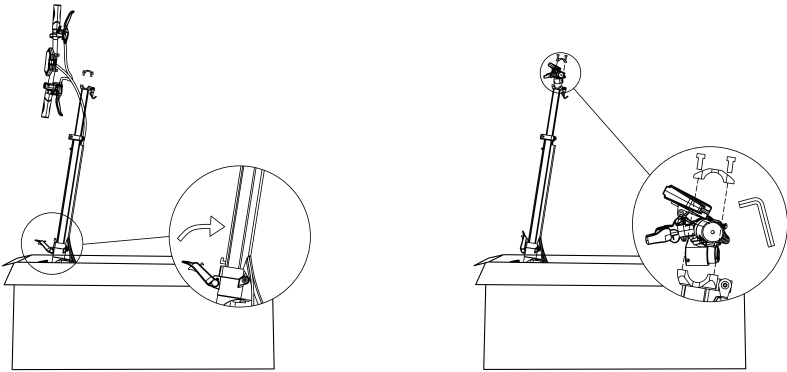


1. Levante el manillar y, a continuación, tire de la llave plegable hacia arriba.
2. Coloque el tubo del manillar en el asiento fijo.
3. Apriete los tornillos y compruebe el interruptor de encendido.

Plegar y desplegar

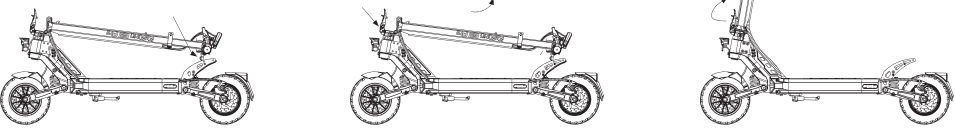


1. Baje el gancho y tire del poste.
2. Tire del poste hacia arriba.
3. Encaje firmemente la llave plegable hacia arriba.


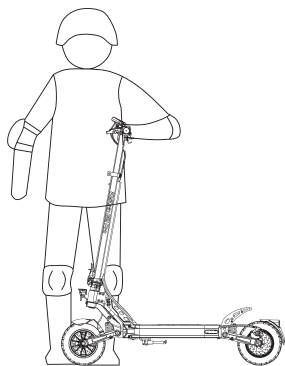


Cierre rápido del poste


Clip de ajuste de altura

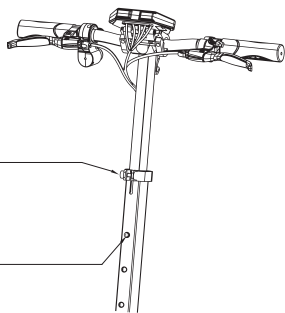

1. Abra el boton de bloqueo del poste y ajuste el clip a la posición más baja.

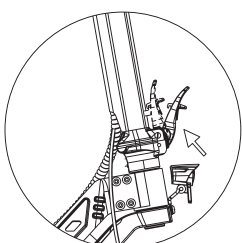
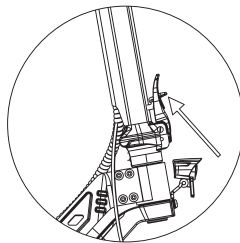


2. Abra el pestillo de plegado y pliegue la parte delantera del vehículo.

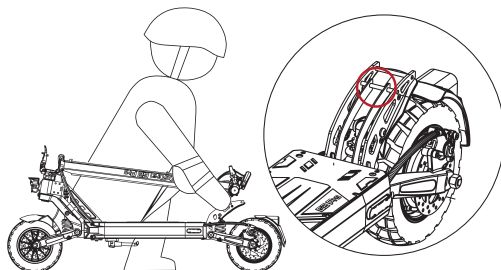

3. Pliegue el vehículo y enganche el gancho en la posición adecuada.

Transporte y aparcamiento

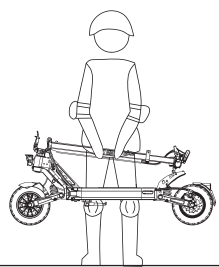
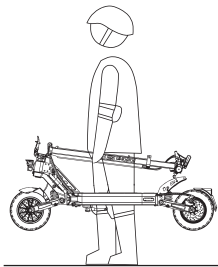


1. Levante el vehículo con una o ambas manos.




2. Después de utilizar el vehículo, abra los estribos y aparque el vehículo en la posición correcta.

6.Panel de instrumentos e interruptor combinado

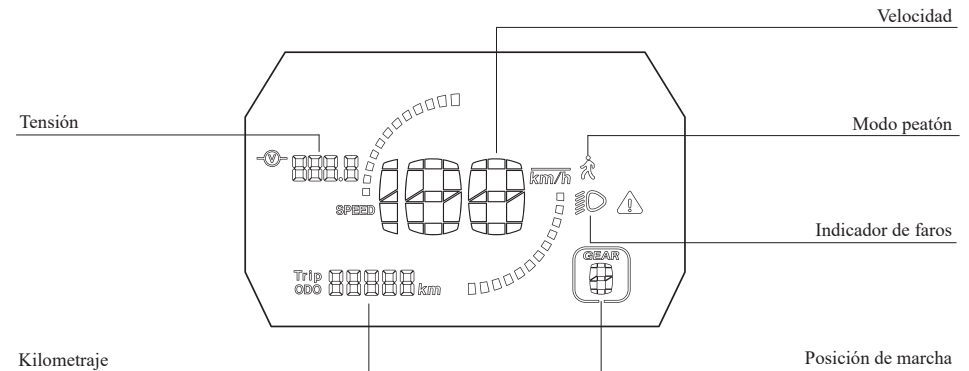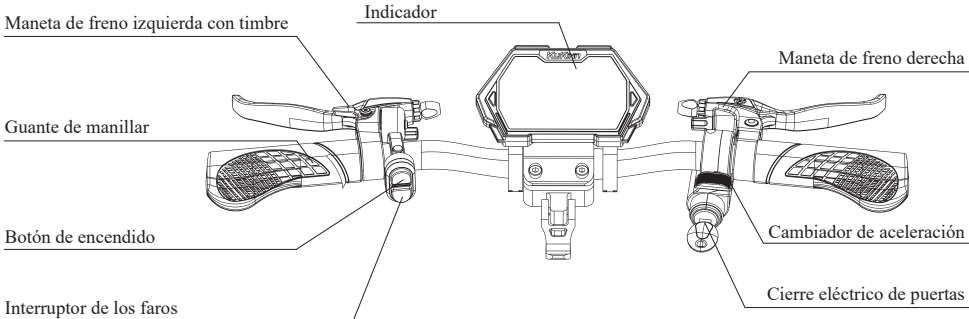

Iconos	Nombres	Significados
	Indicador de faros	El icono se ilumina para indicar que los faros están encendidos.
	Velocidad	La pantalla muestra la velocidad actual del patinete.
	Modo peatón	El icono se ilumina para indicar que el modo peatón está activado.
	Marcha	La pantalla muestra la marcha actual del patinete.

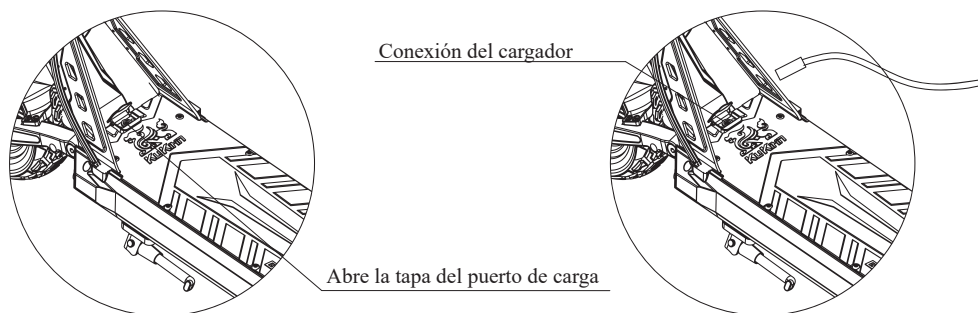

⚠ **CONSEJOS:** Durante la carga, la luz indicadora del cargador es roja; se vuelve verde cuando está completamente cargada. Cargue la batería al máximo de su capacidad antes de utilizarla por primera vez. Se recomienda cargar la batería después de cada uso y antes de que se agote por completo. Una presión baja puede acortar la vida útil de la batería.

⚠ **IMPORTANTE:** Para la carga, utilice únicamente el cargador original suministrado por KUKIRIN. El vehículo debe estar apagado durante la carga, el cargador debe estar enchufado a una toma de corriente de 100V-240V y la batería debe cargarse a temperatura ambiente entre 0°C y 35°C. No incinere ni exponga las baterías a altas temperaturas, ya que podrían explotar. No cargue la batería en un entorno en el que el puerto de carga, el cargador o la toma de corriente estén mojados, y no cargue ni siga utilizando la batería si está dañada o entra en contacto con el agua. Las baterías pueden tener fugas en condiciones extremas, el líquido derramado puede entrar en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón, si el líquido entra en contacto con los ojos, lávese inmediatamente con agua durante al menos 10 minutos y busque ayuda médica.

⚠ No modifique el cargador de ninguna manera. Evite el contacto de la pila con objetos metálicos pequeños como clips, monedas, llaves, clavos o tornillos. Evite la ingestión accidental de pilas; en caso de ingestión, solicite asistencia médica inmediatamente.

⚠ La batería debe insertarse en la posición correcta. Si la unidad se almacena durante un periodo de tiempo prolongado, debe extraerse la batería. Apriete el tapón de goma del puerto de carga cuando no esté cargando o cuando la carga esté completa. No conduzca el vehículo mientras se esté cargando.

ATENCIÓN:

⚠ No supere la capacidad de carga máxima del modelo (consulte las especificaciones técnicas).
REQUISITOS DE CALZADO: debe llevarse calzado en todo momento cuando se conduzca un scooter eléctrico.
CUMPLIMIENTO: compruebe y cumpla la normativa local relativa al uso de scooters eléctricos.

Conducción:

⚠ Inserte y gire la llave, mantenga pulsado el botón de encendido durante tres segundos para encenderlo. Póngase de pie sobre el pedal con un pie delante y el otro tocando ligeramente el suelo. Pise suavemente el acelerador para acelerar. Utilice la palanca de freno para reducir la velocidad o detenerse.

Método de frenado:

⚠ Reduzca la velocidad gradualmente apretando suavemente la palanca de freno y evite las frenadas de emergencia. La distancia de frenado aumenta en condiciones meteorológicas húmedas y resbaladizas, por lo que debe empezar a frenar lo antes posible. Combine el frenado con la deceleración para controlar la velocidad del patinete y garantizar un desplazamiento seguro.

Evitar obstáculos:

⚠ En el tráfico urbano hay muchos obstáculos, como bordillos o escalones, por lo que debe evitarse saltar sobre ellos. Al cruzar obstáculos, hay que anticiparse y ajustar la trayectoria y la velocidad en función de la forma, altura o carácter resbaladizo del obstáculo y mantener cierta distancia con los peatones. Cuando un obstáculo resulte peligroso por su forma, altura o carácter resbaladizo, es aconsejable desmontar y empujar el patinete para superarlo.

Parada:

⚠ Presione la palanca de freno para que el vehículo disminuya gradualmente la velocidad hasta detenerse, luego estabilice el vehículo y baje el estribo. Después del uso, desconecte la alimentación y extraiga la llave.

9.Evitar posibles riesgos para la seguridad

⚠ Lleve casco y equipo de protección para evitar peligros. (Consulte la Figura 1 en la página 01)

⚠ Antes de conducir, asegúrese de que todas las funciones del panel de instrumentos funcionan correctamente. (Consulte la Figura 2 en la página 01)

⚠ Al empujar el patinete, utilice el acelerador con cuidado y evite llevarlo hasta el fondo totalmente amontonado. (Consulte la Figura 3 en la página 01)

⚠ Al arrancar y parar, mantenga el vehículo equilibrado y tenga cuidado de arrancar y parar con seguridad. (Consulte la Figura 4 en la página 01)

⚠ Mantenga el equilibrio mientras conduce, sujete con fuerza el manillar y acelere suavemente. (Consulte la Figura 5 en la página 01)

- ⚠ Al girar, gire el manillar lentamente, incline el peso de tu cuerpo y evite los giros bruscos. (Consulte la Figura 6 en la página 01)
- ⚠ No se recomienda su uso en condiciones de lluvia o inundación. (Consulte la Figura 7 en la página 01)
- ⚠ Evite acelerar en badenes y otras superficies con baches. Reduzca la velocidad y flexione ligeramente las rodillas para adaptarse mejor a las carreteras complejas. (Consulte la Figura 8 en la página 01)
- ⚠ Procure no golpearse la cabeza al atravesar puertas y tenga cuidado de no golpear objetos más altos. (Consulte la Figura 9 en la página 02)
- ⚠ Controle la velocidad cuando vaya cuesta abajo. (Consulte la Figura 10 en la página 02)
- ⚠ Evite el contacto de los neumáticos con obstáculos grandes. (Consulte la Figura 11 en la página 02)
- ⚠ Evite llevar cargas pesadas en el manillar, ya que esto puede afectar a la seguridad de la conducción. (Consulte la Figura 12 en la página 02)

10.Prohibición de comportamientos peligrosos

- ✗ Respete las leyes y normativas locales durante la conducción. (Consulte la Figura 13 en la página 02)
- ✗ No utilice dispositivos electrónicos mientras conduce para evitar distracciones. (Consulte la Figura 14 en la página 02)
- ✗ No conduzca con una sola mano o un solo pie. (Consulte la Figura 15 en la página 03)
- ✗ Está prohibido conducir sin sujetar el manillar. (Consulte la Figura 16 en la página 03)
- ✗ Está prohibido cargar el patinete eléctrico en interiores, por favor, preste atención a la seguridad de la carga del patinete eléctrico. (Consulte la Figura 17 en la página 03)
- ✗ El patinete es para uso exclusivo de una sola persona. Está prohibido llevar pasajeros, por favor no lleve niños. (Consulte la Figura 18 en la página 03)
- ✗ No suba ni baje escaleras con el patinete ni intente saltar obstáculos altos. (Consulte la Figura 19 en la página 03)
- ✗ No toque el freno de disco inmediatamente después de usarlo para evitar quemaduras. (Consulte la Figura 20 en la página 03)

11.Lista de parámetros

Nombre del producto	KuKirin G2 Pro	
Dimensiones	Dimensiones plegadas	1170*590*512mm
	Dimensiones desplegadas	1170*590*1310mm
Parámetro	Velocidad máxima	≤ 25 km/h
	Velocidad media	≤ 65 km
	Pendiente máxima	≤ 19°
	Absorción de impactos	Amortiguación de muelle delantera y trasera
	Nivel de impermeabilidad	IP54
	Freno	Frenos de disco delanteros y traseros
	Pantalla	Velocidad, kilometraje, nivel de batería, faros, etc.
	Luces	LED
Motor	Material del marco	Aleación de aluminio + acero
	Tensión	48V
Datos de la batería	Potencia	500W
	Tensión de entrada	100~240V/50~60Hz
	Tensión/Capacidad	48V/15.6Ah
Peso	Tiempo de carga	Cargador 54.6V2A, tarda unas 8 horas en cargarse.
	Carga máxima	120 kg
Neumático	Peso neto	Aprox. 22,3 kg
	Tipo	Neumáticos sin cámara
Neumático	Tamaño	9 inch

12.Mantenimiento y reparación

Limpieza del vehículo:

Utilice un paño suave y húmedo para limpiar el bastidor principal. Para las manchas difíciles, aplique pasta de dientes, cepille repetidamente con un cepillo de dientes y, a continuación, limpie con un paño suave y húmedo.

! No utilice alcohol, gasolina, queroseno u otros disolventes corrosivos o volátiles para limpiar su vehículo eléctrico; estas sustancias pueden dañar el exterior y el interior del vehículo. Está prohibido el uso de limpiadores de alta presión o pulverizadores de manguera. Antes de proceder a la limpieza, asegúrese de que su vehículo eléctrico esté desconectado, no cargado y de que el puerto de carga esté bien tapado; de lo contrario, podría dañar los componentes electrónicos o provocar la entrada de agua en la batería.

! ¡ADVERTENCIA! Por favor, deje de usar el producto cuando está dañado. El uso del vehículo será sometido a alta presión y el desgaste normal, debido a las instrucciones de acuerdo con la inspección oportuna de las partes pertinentes, hay desgaste y daños, para alcanzar la vida útil, debe ser reemplazado de manera oportuna para evitar el riesgo de montar.

Mantenimiento rutinario:

Compruebe regularmente la presión de los neumáticos y mantenga una presión adecuada. Asegúrese de que los frenos funcionen correctamente.

Compruebe el apriete de todos los tornillos y tuercas.

Limpie la superficie del patinete con un paño limpio para evitar que entre agua en los componentes electrónicos.

Mantenimiento de la batería:

Cuando cargue el patinete o no lo utilice, desconéctelo y evite que se descargue por completo.

Guarde el patinete eléctrico en un lugar seguro cuando no lo utilice durante mucho tiempo. Mantenga la batería por encima del 50% y cárguela al menos una vez cada 3 meses. Evite utilizar y almacenar la batería a temperaturas extremas.

Utilice el cargador original para la carga para evitar el riesgo de que la batería se dañe o se incendie.

Compruébelo periódicamente:

Cuadro, horquillas y suspensión: Inspeccione periódicamente el cuadro, las horquillas y los componentes de la suspensión para asegurarse de que no presentan daños. Se recomiendan inspecciones mensuales, las tuercas auto-apretantes y otros cierres auto-apretantes pueden perder su eficacia y puede ser necesario volver a apretarlos, especialmente con el uso frecuente. Cada seis meses, añada una pequeña cantidad de grasa blanca o aceite al mecanismo de plegado para su mantenimiento.

Almacenamiento:

Guarde su vehículo en un lugar plano, estable, bien ventilado y seco.

Evite dejar el patinete a la luz directa del sol o en lugares excesivamente húmedos durante largos periodos de tiempo. Mantenga el patinete limpio.

¡ATENCIÓN! Por favor, guarde el embalaje del vehículo y las distintas piezas del vehículo razonablemente bien y manténgalos fuera del alcance de los niños para evitar su ingestión accidental por niños jugando.


Ajuste de los frenos:

Si la fuerza de frenado es excesiva:

Utilice una llave para aflojar la tuerca del brazo de freno, estire ligeramente el latiguillo de freno para acortar el extremo, apriete la tuerca y, a continuación, pruebe los frenos para confirmar la potencia de frenado.


Si la potencia de frenado es insuficiente:

Utilice una llave para aflojar la tuerca del brazo del freno, alargue ligeramente el latiguillo de freno para alargar el extremo, apriete la tuerca y, a continuación, pruebe los frenos para confirmar la potencia de frenado.

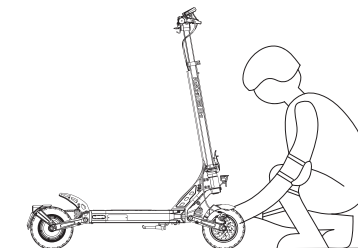


Infle los neumáticos:

Si los neumáticos tienen poca presión de aire, infíelos con el conector de la bomba de aire suministrado. Retire los tapones de las válvulas de los neumáticos delanteros y traseros y, a continuación, apriételos en las válvulas de los neumáticos con el conector prolongado de la bomba de aire. Una vez apretados, utilice la bomba de aire para inflar los neumáticos.

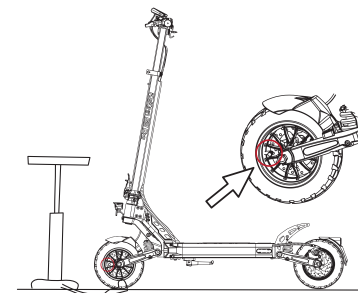


Sustitución de las almohadillas de goma de los pedales:

Para sustituir las almohadillas de goma de los pedales, basta con retirar y volver a colocar las almohadillas de goma de la superficie de los pedales.

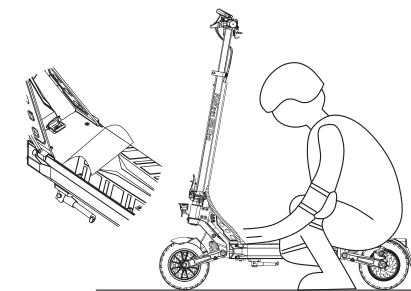

Ajuste el bamboleo del soporte:

Primero compruebe si los tornillos del tubo vertical están flojos, si están flojos, apriételos primero, después apriete los dos tornillos del mecanismo de plegado con una llave hexagonal. Si el vehículo se tambalea debido a múltiples caídas, se puede mejorar ajustando los tornillos anteriores.

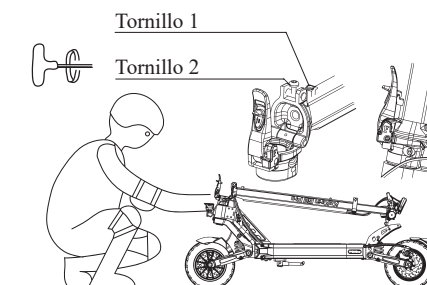

13. Solución de problemas

Fallos	Código	Solución
Mal funcionamiento del motor trasero	E001	Vuelva a intentarlo después de sustituir el motor/controlador trasero.
Mal funcionamiento del acelerador	E002	Vuelva a intentarlo después de sustituir el acelerador.
Mal funcionamiento del controlador	E003	Vuelva a intentarlo después de sustituir el controlador.
Subtensión	E005	La batería está baja, cárguela y vuelva a intentarlo.
Mal funcionamiento del instrumento/controlador	E006	Vuelva a intentarlo después de sustituir el instrumento/controlador.
Mal funcionamiento del instrumento/controlador	E007	Vuelva a intentarlo después de sustituir el instrumento/controlador.

14. Garantía y asistencia al cliente

✗ USO PROHIBIDO: No utilice accesorios ni complementos no homologados por el fabricante para evitar los problemas correspondientes.

Período de garantía:

Este producto puede ser reparado, sustituido o devuelto gratuitamente en caso de mal funcionamiento o daños, según lo confirmado por el centro de postventa KUKIRIN. Para solicitarla, póngase en contacto con el vendedor del producto y siga las instrucciones. En ese momento, deberá facilitar información o factura de compra precisa, completa y válida.

Servicio de atención al cliente:

Para reparaciones o piezas de repuesto, puedes consultar los talleres de reparación en la página oficial de inicio, o ponerte en contacto con los centros de servicio y distribuidores autorizados para recibir asistencia.

Cobertura de la garantía:

Contenido de la garantía	Periodo de garantía
Controlador, instrumento, motor, batería de litio, cargador.	Medio año
Cuadro, carrocería delantera, buje trasero, frenos, plegado, palancas de carrocería, horquillas, sistema de frenos, diales del acelerador, etc.	1 año

15. Declaración de conformidad CE

Fabricante	Jinhua Feimi Tecnología Inteligente Co., Ltd
Dirección	No.14, Calle Sur Mudan, Calle Baiyang , Distrito de Wuyi , Ciudad de Jinhua ,Provincia de Zhejiang , China
Descripción	Patinete eléctrico de dos ruedas, KUKIRIN
Información adicional	Patinete eléctrico G2 Pro
Declaración	Los contenidos cubiertos por esta declaración cumplen los requisitos de las siguientes Directivas de la UE: Cumple la Directiva sobre máquinas (2006/42/CE): EN 17128:2020; EN 60204-1:2018; EN ISO 12100:2010. Cumple la Directiva de Baja Tensión (2014/35/UE): EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019 +A14:2019+A2:2019+A15:2021; EN 62233:2008. Cumple la Directiva CEM (2014/30/UE): EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-6-3:2021, EN IEC 61000-6-1:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 61000-3-3:2013+A2:2021. EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; Pruebas de conformidad de cargadores y enchufes: EN 60335-2-29: 2004+A2:2010+A11:2018; EN 62233: 2008. BS 1363-1:2016+A1:2018 BS 1362
Nombre y apellidos:	Mark Zhang
Funciones dentro de la empresa:	Director
Firma:	<i>Mark Zhang</i>

1. WARNINGS


Both this scooter and all of its components comply with all of the European safety laws and regulations. Nonetheless, we recommend that you should take protective measures and ride it responsibly. KUKIRIN will not be liable for any problem due to misuse of the product itself or failure in compliance with traffic regulations and the instructions herein.

It is of great importance for you to have a thorough understanding of your new electric scooter so that you can experience the best performance, comfort, enjoyment and safety while riding. To know this new scooter and its proper operation, you should read through this Manual first. The recommended minimum age of riders should be 16 years old; children aging from 0 to 16 years old are not suitable for this scooter, and children above 16 years old should ride this scooter under constant supervision. Maximum rider weight: 120 kg; the minimum and the maximum rider heights: from 120 cm to 200 cm.

It is very important for riders to ride this scooter in a safe and controllable manner for the first time because the faster the velocity is, the longer the braking distance will be. Please anticipate your trajectory and velocity while observing road rules, sidewalk rules and the most fundamental rules, and take a good care of yourself and others in all circumstances. For example, stay away from vehicles, obstacles and other cyclists while riding this scooter. No rider shall enter highways, motorways or public lanes, reverse their scooters or riding them in the rain. Please slow down and detour when encountering with waterlogged roads. Avoid heavily trafficked areas and cross crosswalks on foot. Please pay special attention to ensure your safety while riding this scooter at night. When approaching pedestrians or cyclists but they are not seeing or hearing you, please inform them of your presence in case of either scaring or surprising them.

Scooter belongs to vehicles with certain risks. For the sake of your own safety, please take your health and physical conditions into serious consideration in order to determine if there is any physical or health conditions that may pose a risk to your personal safety or prevent you from riding an e-scooter properly. Do not ride an e-scooter after drinking alcohol, taking drugs or having medicines not suitable for riding e-scooter. Do not ride an e-scooter in any hazardous area with flammable or explosive substances, liquids or dirt. Do not use cellphone or headphones while riding an e-scooter. Any load on the handlebars will compromise the scooter stability. It is necessary for you to know the traffic rules concerning e-scooter riding on local public roads, and you must observe these rules for each of your riding.

This e-scooter has no basic mandatory equipment upon shipment though such situation may vary among regions. As a result, if planning to ride this e-scooter on public roads, you must equip your e-scooter with basic mandatory equipment in accordance with relevant laws and regulations. This product is designed for your personal use only. Do not apply it to any commercial or other purposes. Please preserve this Manual well for further reference. All figures and pictures herein are for reference only. Please refer to the authentic product for details.

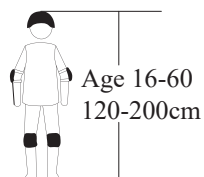

When riding a scooter, please wear protective equipment such as a helmet, knee pads, elbow pads, wrist guards, etc. at all times to reduce the risk of injury.

2. PRECAUTIONS

Please check the tire pressure before riding this e-scooter; its handlebars should be properly and securely installed. Please make sure that its battery have been fully charged. If its battery capacity becomes low during your riding process, please keep this e-scooter moving slowly and smoothly. Please charge your e-scooter as soon as possible.


Please check the charger, the cable and the plug before each charging operation. Do not use the charger if there is any damage. The braking distance on a wet road is usually longer than that on a dry road. As a result, riders have to brake as early as possible so as to realize a safer stop.

Cross protected passageways on foot. Avoid and eliminate all sharp edges arising from riding process. You shall try to avoid riding this e-scooter on a rainy, stormy or snowy day. Damp or flooded electrical modules (Control unit, engine and battery) may be subject to an irreversible damage and even result in battery explosion. This product can only be rode by one adult at one time. Please do not pick up any extra passenger. If you are uncomfortable or subject to alcohol or medicine, please do not ride this e-scooter.

Please do not conduct any acrobatic performance by this e-scooter because it is not designed for such performance. Do not refit or re-mold this e-scooter, including its steering tube, bushing, rod, folding mechanism, rear brake, etc. This vehicle is not a toy. As with any other vehicle, this scooter are subject to the probabilities of falling down, colliding or encountering with other dangerous circumstances. Do not lend your e-scooter to anyone without knowing how to ride it properly. If you allow others to ride your e-scooter, it is your responsibilities and liabilities to make sure: All of these riders have understood all of its warnings, precautions, instructions and safety precautions; they are able to operate this product in a safe and accountable manner; they can protect themselves and others from harm.

This e-scooter must be kept away from flammable materials and open flames. Do not ride this e-scooter in any rainy day.


3. Packing list

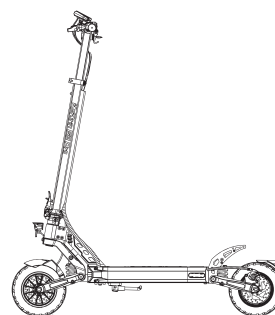


1. User Manual*1



2. Tire air pump*1



3. Tool and screw accessories





4. Charger*1

Please scrutinize them in case of any loss or damage. If there is, please contact us without delay.



4. Schematic diagrams

Note: Vehicle noise is less than 70 dB.

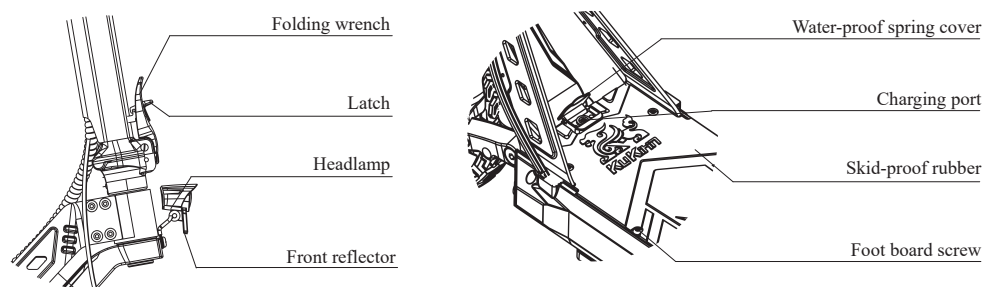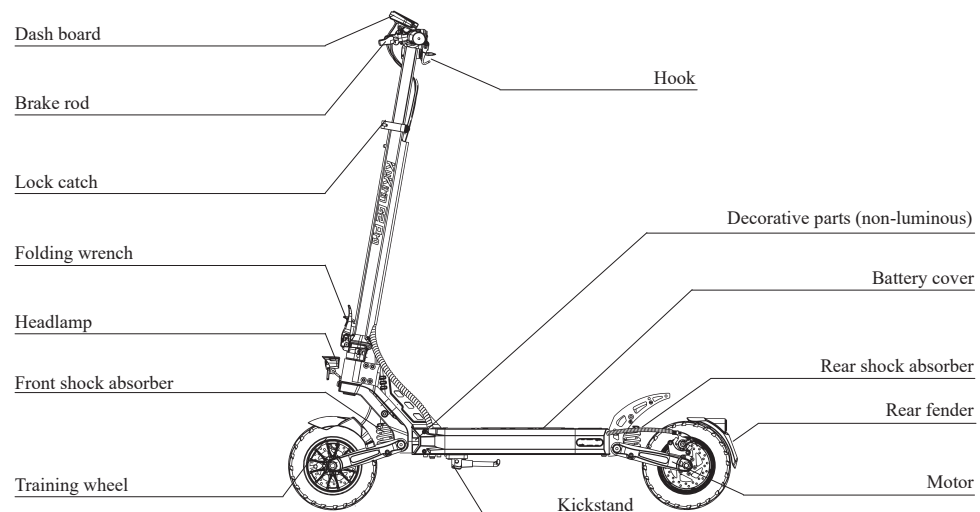

5. Assembly and operation guide

Unpacking and assembly

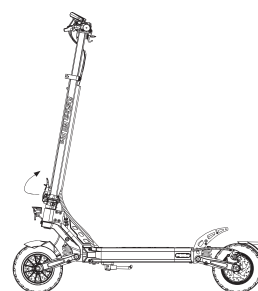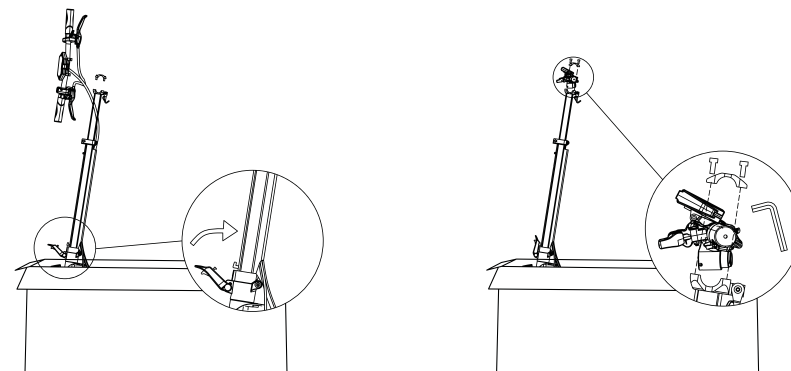

1. Lift the handlebar and then pull the folding wrench upward.




2. Place the handlebar tube into the retaining pedestal.




3. Tighten the screws and check the power switch.

Folding and unfolding

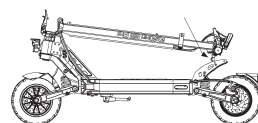



1. Lower the hook and pull the upright tube.

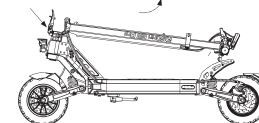


2. Pull the upright tube upward.





3. Clamp the folding wrench upward tightly.

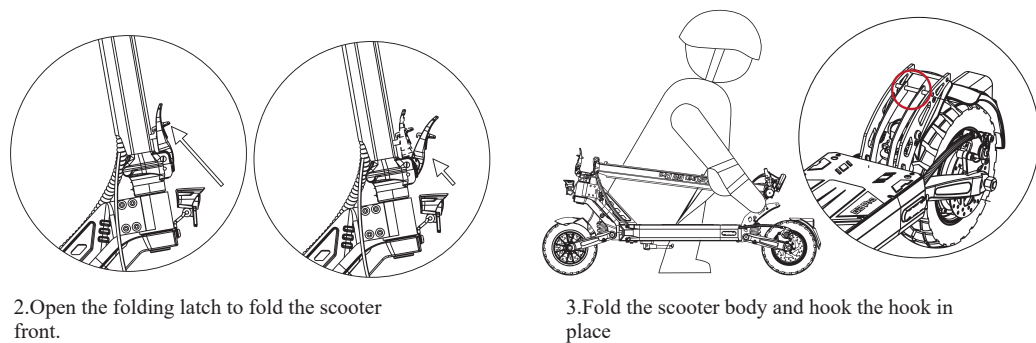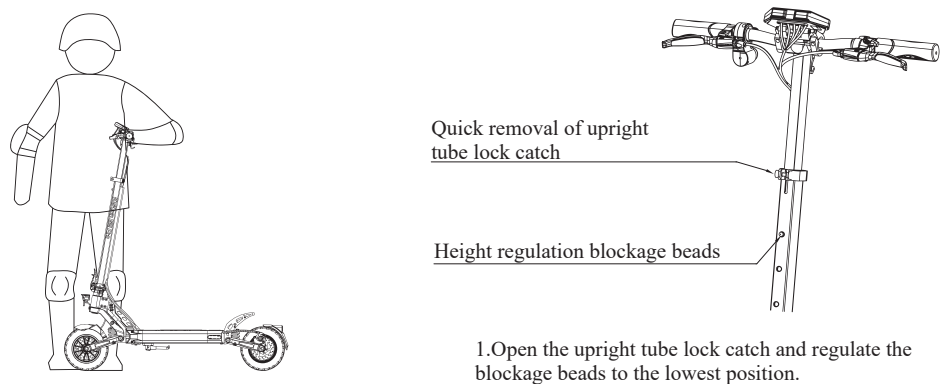

Transportation and parking

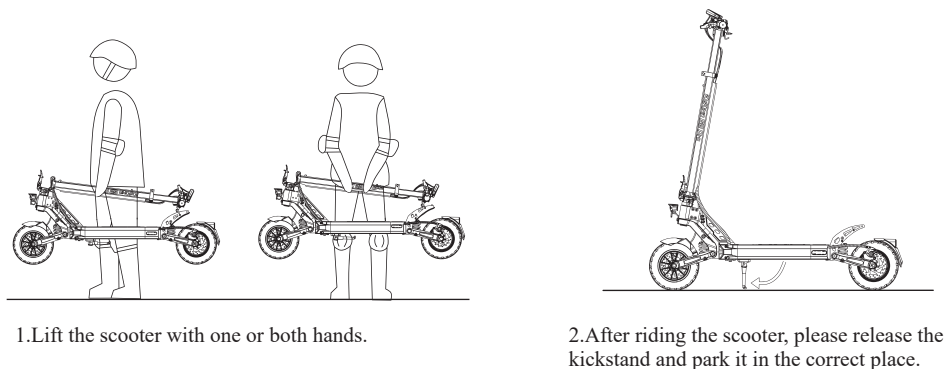


6. Dash board and switch group

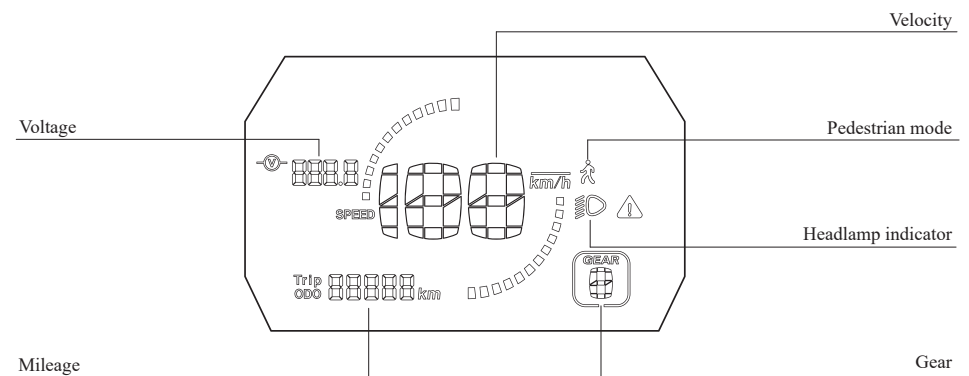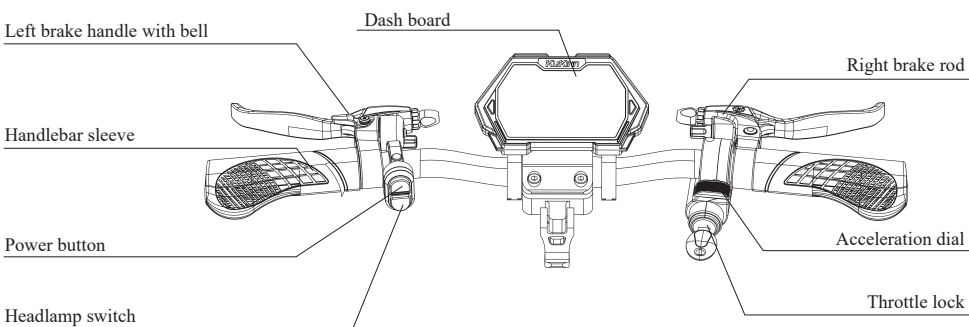

Icons	Names	Meanings
	Headlamp indicator	The icon lights up and indicates that headlamp is on.
	Velocity	The panel indicates the current scooter velocity.
	Pedestrian mode	The icon lights up and indicates that pedestrian mode is activated.
	Gear	The panel indicates the current scooter velocity gear.

7.Charging

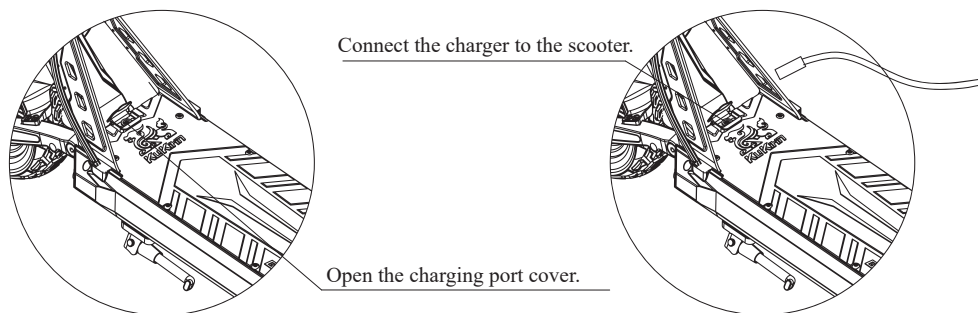

- ⚠ Warm tips: The charger indicator is in red during its charging process, and it will turn green after it is fully charged. Please charge the battery to its maximum capacity before the first utilization. you are suggested to charge the battery after each use and before it is used up. An excessively low voltage may shorten the service life of battery.
- ⚠ Important prompts: Please only adopt the original charger provided by KuKirin, rather than any other charger, to charge this scooter. The scooter must be turned off during the charging process. Plug the charger into a power socket ranging from 100 V to 240 V so as to charge the battery at a room temperature ranging from 0°C to 35°C.
- ⚠ Do not burn the battery or expose it to a high temperature because it may explode. Do not charge the scooter via a charging port, charger or power socket in a humid environment. Once the battery gets damaged or comes into contact with water, do not charge or continue using the battery. A battery under extreme conditions may leak. If the leakage should come into contact with skin, please rinse it immediately with soap water; if the leak should get into eyes, please rinse them immediately with pure water for at least 10 minutes and simultaneously seek for medical aid.
- ⚠ Do not refit the charger in any way. Prevent the battery away from small metal objects, such as paper clip, coin, key, nail or screw. Avoid swallowing the battery cells by mistake. If they are swallowed, please seek medical aid at once.
- ⚠ The battery must be embedded in the correct position. If the scooter is in idle for a long time, the battery shall be removed. Please tighten the rubber plug in the charging port when the scooter is not being charged. A scooter under charging shall not be rode.

8.Riding precautions

- ⚠ **ATTENTION:**
Do not exceed the maximum load bearing capacity of the scooter (Please refer to technical specifications).
Footwear requirement: Rider must always wear shoes when riding this e-scooter.
Compliance: Check and observe the local regulations concerning e-scooter riding.
- ⚠ **Driving:**
Insert and rotate the key, and press and hold on to the power button for three seconds to start the e-scooter; Stand on its foot board with one foot in front and the other foot on the ground. Push the e-scooter forward gently and then press the throttle to speed up. Slow down or stop the e-scooter by brake rod.
- ⚠ **Braking method:**
Gently pinch the brake rod to slow down the e-scooter gradually so as to avoid a sudden braking. Please start braking in advance since the braking distance will extend in wet and slippery weather conditions. Combine braking and deceleration to control the e-scooter velocity and ensure your safe driving.
- ⚠ **Avoid obstacles:**
Avoid jumping over those many obstacles, such as curbs or steps, in urban traffic conditions. Judge in advance and adjust the moving trajectory and velocity according to the shape, height or slippery degree of obstacle and keep a certain space away from pedestrians when crossing an obstacle. When the obstacle becomes dangerous due to its shape, height or slippery degree, riders are recommended to get off and push the e-scooter around the obstacle.
- ⚠ **Parking:**
Press the brake rod to gradually slow down and stop the vehicle, then stabilize the vehicle and release the kickstand.
Please turn off the power and remove the key after using the e-scooter.

9.Potential safety risk avoidance

- ⚠ Lleve casco y equipo de protección para evitar peligros. (Consulte la Figura 1 en la página 01.)
- ⚠ Please make sure that all of the display functions on the dash board are working properly before riding the e-scooter. (Consulte la Figura 2 en la página 01.)
- ⚠ When pushing the e-scooter forward, please use the throttle cautiously so as to avoid pressing it down to the bottom. (Consulte la Figura 3 en la página 01.)
- ⚠ Keep the e-scooter well balanced during its starting and stopping process, and pay attention to a safe starting and stopping. (Consulte la Figura 4 en la página 01.)
- ⚠ Keep yourself well balanced during your riding process, grip the handlebars and speed up in a smooth manner. (Consulte la Figura 5 en la página 01.)

! Turn the handlebars slowly and tilt your gravity center when making a turn so as to avoid a sharp turn. (Consulte la Figura 6 en la página 01.)

! E-scooter riding is not advisable in a rainy day or flood condition. (Consulte la Figura 7 en la página 01.)

! Avoid over-speeding on speed bumps and other bumpy roads. Slow down and bend your knees slightly to adapt to complicated road conditions better. (Consulte la Figura 8 en la página 01.)

! Be careful not to hit your head when passing through doors or collide with a tall object. (Consulte la Figura 9 en la página 02.)

! Please control your velocity when going downhill. (Consulte la Figura 10 en la página 02.)

! Avoid tires coming in contact with larger obstacles. (Consulte la Figura 11 en la página 02.)

! Avoid carrying heavy loads on the handlebars as it may compromise riding safety. (Consulte la Figura 12 en la página 02.)

10.Dangerous behavior prohibition

✗ Please observe the local laws and regulations during the riding process. (Consulte la Figura 13 en la página 02.)

✗ Do not use electronic devices while riding this e-scooter so as to avoid distraction. (Consulte la Figura 14 en la página 02.)

✗ Please do not ride this e-scooter with only one hand or foot. (Consulte la Figura 15 en la página 03.)

✗ No rider shall ever ride this e-scooter without holding the handlebars. (Consulte la Figura 16 en la página 03.)

✗ This e-scooter shall not be charged indoors. Please pay attention to the charging safety. (Consulte la Figura 17 en la página 03.)

✗ This e-scooter is designed for single person only. Do not pick up passenger or child. (Consulte la Figura 18 en la página 03.)

✗ Do not ride this e-scooter up or down stairs or attempt to jump over high obstacles. (Consulte la Figura 19 en la página 03.)

✗ Do not touch the disc brake immediately with your bare hands after riding in case of burns. (Consulte la Figura 20 en la página 03.)

11.Parameter list

Product name	KuKirin G2 Pro	
Dimensions	Folded dimensions	1170*590*512mm
	Unfolded dimensions	1170*590*1310mm
Parameters	Maximum velocity	≤ 25 km/h
	Endurance mileage at a medium velocity	≤ 65 km
	Maximum slope	≤ 19°
	Shock absorber	Front and rear shock absorbers
	Water-proof grade	IP54
	Brake	Front and rear disc brakes
	Display contents	Velocity, mileage, battery capacity, headlamp, etc.
	Lamplight	LED
	Frame materials	Aluminum alloy + steel
Motor	Voltage	48V
	Power	500W
Battery data	Input voltage	100~240V/50~60Hz
	Voltage / capacity	48V/15.6Ah
	Charging duration	Cargador 54.6V2A, tarda unas 8 horas en cargarse.
Weight	Maximum load	120 kg
	Net weight	About 22.3 kg
Tire	Type	Tubeless tires
	Dimension	9 inch

12.Maintenance and repair

E-scooter cleaning:

Clean the main frame with a soft and damp cloth. For persistent stains, apply toothpaste, scrub them repeatedly with toothbrush and wipe them with a soft and damp cloth.

! Do not clean your e-scooter with alcohol, gasoline, kerosene or other corrosive or volatile solvents as they may damage its exterior and interior structure. Spray via pressurized washer or hose is strictly forbidden. Before cleaning, make sure that this e-scooter is powered off and free of charging and its charging port is tightly sealed. Otherwise, the cleaning process may compromise its electronic elements or cause water into its battery.

! **WARNING!** Please stop operating this product if it is damaged. This e-scooter will be subjected to high stress and normal abrasion during utilization so the relevant components shall be overhauled in a timely manner according to the Manual. Worn or damaged components or those beyond service lives must be replaced in time so as to avoid riding risks.

Daily maintenance:

Check the tire pressure regularly and maintain a proper pressure.

Make sure that both brakes are functioning properly.

Scrutinize the tightness of all screws and nuts.

Wipe this e-scooter surface with a clean cloth so as to prevent water from entering electronic elements.

Battery maintenance:

When charging this e-scooter or leaving it in idle, please turn off its power and avoid full discharge.

When leaving this e-scooter in idle for a long term, please store it in a safe place. Keep its battery capacity above 50% and charge it at least every 3 months. Avoid using and storing its battery at an extreme temperature.

Charge this e-scooter via its original charger and avoid battery damage or fire risks.

Regular overhauling:

Scooter frame, front fork and suspension: Check scooter frame, front fork and suspension components (If any) regularly so as to ensure that there is no damage.

Monthly overhauling is recommended. Especially when it is rode frequently. Refill a small amount of white lubricant grease or oil into its folding mechanism for maintenance for every six months.

Storage:

Please store the vehicle in a flat, stable, well-ventilated and dry venue.

Avoid exposing this e-scooter directly to sunlight or in other excessively humid places for a long term. Keep this e-scooter clean.

WARNING! Please place the vehicle packaging and various components in a rational order, and keep them out of the reach of children so as to avoid them from swallowing by mistake.


Brake calibration:

If the braking force is too tight:

Loosen the braking arm nut by wrench, slightly lengthen the brake wire to make its tail shorter, tighten the nut, and then test the brake to confirm the braking force.


If the braking force is weak:

Loosen the braking arm nut by wrench, slightly lengthen the brake wire to make its tail longer, tighten the nut, and then test the brake to confirm the braking force.

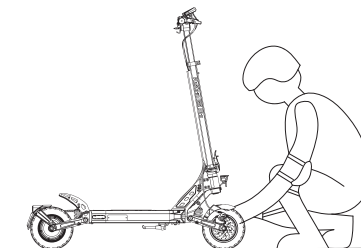


Tire inflation:

If tire pressure is low, please inflate the tire via air pump connector. Remove the valve caps on both front and rear tires, then tighten the extended air pump connectors onto the tire valve. After they are tightened, inflate the tires via air pump.

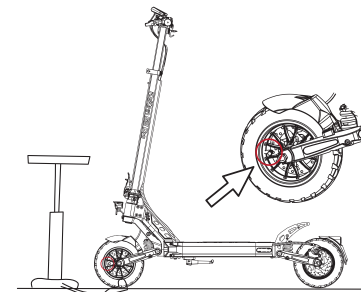

Replace the foot board grip:


When replacing the foot board grip, just replace it by removing the rubber pad on its surface.

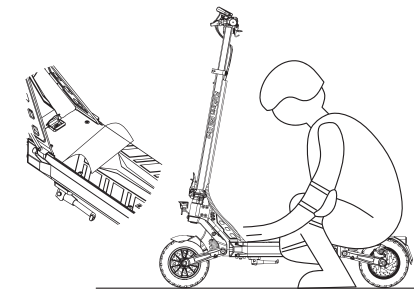

Shaky bracket adjustment:

First of all, check whether the vertical tube screw is loose or not; if it is, tighten it first and then the two folding mechanism screws by hex wrench.

If this e-scooter wobbles due to multiple drops, such problem can be improved by adjusting the above-mentioned screws.

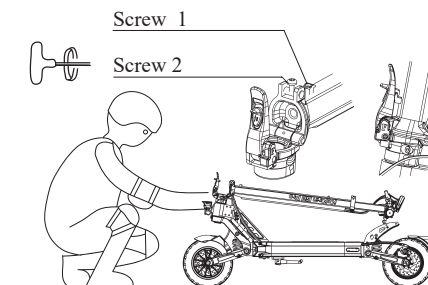

13. Troubleshooting

Failures	Codes	Solutions
Rear motor fault	E001	Replace the rear motor controller and try it again.
Throttle fault	E002	Replace the throttle and try it again.
Controller failure	E003	Replace the controller and try it again.
Under-voltage	E005	There is a low battery. Please charge the battery and try it again.
Panel / controller failure	E006	Replace the instrument / controller and try it again.
Panel / controller failure	E007	Replace the instrument / controller and try it again.

14. Warranty and client support

✕ Prohibition: Do not adopt any accessory or additional item that are not approved by the manufacturer so as to avoid corresponding problems.

Warranty period:

If this product should fail or be damaged, it can be repaired, replaced or returned free of charge upon confirmation by Kuklin after-sales center. When applying, please contact the product dealer and conduct operation as per instructions. At that time, you need to produce accurate, complete and valid purchase information or invoice.

Customer service:

If component repair or replacement is necessary, please contact our authorized service center or dealer for support.

Warranty coverage:

Warranty contents	Warranty period
Controller, instrument, motor, lithium battery and charger.	Half year
Scooter frame, front body, rear wheel hub, brakes, folding mechanism, telescopic tube, front fork, brake system, throttle dial, etc.	1 year

15. EC compliance declaration

Manufacturer	Jinhua Feimi Intelligent Technology Co.,Ltd
Address	No.14, South Mudan Street, Baiyang Street, Wuyi District, Jinhua City, Zhejiang Province, China
Description	Electric dual-wheel scooter, KUKIRIN
Additional information	G2 Pro Electric Scooter
Declaración	The contents concerning this declaration comply with the requests of the EU directives as follows: Comply with the Machinery Directive (2006/42/EC): EN 17128:2020; EN 60204-1:2018; EN ISO 12100:2010. Comply with the Low Voltage Directive (2014/35/EU): EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019 +A14:2019+A2:2019+A15:2021; EN 62233:2008. Comply with the EMC Directive (2014/30/EU): EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A2:2021. Charger and power plug compliance test: EN 60335-2-29: 2004+A2:2010+A11:2018; EN 62233: 2008. BS 1363-1:2016+A1:2018 BS 1362
Name	Mark Zhang
Company title	Director
Signature	<i>Mark Zhang</i>

1. UWAGA


! Ten skuter i wszystkie jego komponenty są zgodne ze wszystkimi europejskimi przepisami bezpieczeństwa, ale zalecamy podjęcie środków ochronnych i odpowiedzialną jazdę. KUKIRIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu lub nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego i instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji.

! Ważne jest, aby dokładnie poznać swoją nową hulajnogę elektryczną, aby uzyskać najlepszą wydajność, komfort, zabawę i bezpieczeństwo podczas jazdy. Aby zrozumieć swoją nową hulajnogę i jej prawidłowe działanie, należy najpierw uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Zalecany minimalny wiek użytkownika to 16 lat, nie nadaje się dla dzieci w wieku od 0 do 16 lat, a dzieci powyżej 16 lat powinny być pod stałym nadzorem podczas użytkowania. Maksymalna waga użytkownika: 120 kg, minimalny i maksymalny wzrost użytkownika: 120-200 cm.

! Podczas pierwszej jazdy ważne jest, aby jeździć w sposób bezpieczny i kontrolowany, im wyższa prędkość, tym dłuższa droga hamowania. Przewiduj trajektorię i prędkość, przestrzegając zasad ruchu drogowego, zasad obowiązujących na chodniku i najbardziej podstawowych zasad dbania o siebie i innych w każdej sytuacji. Na przykład trzymaj się z dala od samochodów, przeszkód i innych rowerzystów. Należy zakazać wjeżdżania na autostrady, drogi szybkiego ruchu, pasy publiczne i cofania, unikać jazdy w deszczu, objeżdżać drogi z uczciwą prędkością w przypadku napotkania podmokłych dróg, unikać miejsc o dużym natężeniu ruchu i przechodzić przez przejścia dla pieszych pieszo, a także zachować szczególną ostrożność podczas jazdy nocą, aby zapewnić bezpieczną jazdę. Zbliżając się do pieszych lub rowerzystów i nie będąc widzianym lub słyszany, należy poinformować ich o swojej obecności, aby uniknąć ich przestraszenia lub zaskoczenia.

! Skutery są pojazdami, które niosą ze sobą pewien poziom ryzyka i dla własnego bezpieczeństwa należy bezwzględnie rozważyć stan zdrowia i kondycję, aby określić, czy występują jakiegokolwiek warunki fizyczne lub zdrowotne, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze skutera elektrycznego. Nie należy jeździć na hulajnodze elektrycznej po spożyciu alkoholu, narkotyków lub leków, które uniemożliwiają prowadzenie pojazdu. Nie należy używać hulajnowy elektrycznej w niebezpiecznych miejscach, w których mogą znajdować się łatwopalne lub wybuchowe substancje, płyny lub zanieczyszczenia. Podczas jazdy nie należy korzystać z telefonów komórkowych ani nosić słuchawek. Jakiegokolwiek obciążenie kierownicy wpłynie na stabilność pojazdu. Należy znać przepisy ruchu drogowego dotyczące jazdy na hulajnodze elektrycznej po lokalnych drogach publicznych i przestrzegać ich podczas każdej jazdy.

! Skutery elektryczne są dostarczane bez podstawowego obowiązkowego wyposażenia, które może się różnić w zależności od regionu. W związku z tym, jeśli hulajnoga elektryczna ma być używana na drogach publicznych, należy wyposażyć ją w podstawowe obowiązkowe wyposażenie zgodnie z odpowiednimi przepisami i regulacjami. Ten produkt jest przeznaczony do użytku osobistego. Nie należy używać go do celów komercyjnych lub innych. Niniejszą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Zdjęcia zamieszczone w niniejszej instrukcji mają jedynie charakter poglądowy, szczegółowe informacje można znaleźć w rzeczywistym produkcie.

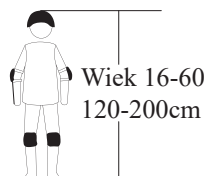

! Podczas jazdy na skuterze należy nosić sprzęt ochronny, taki jak kask, nakolanniki, ochraniacze na łokcie i nadgarstki, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń.

2. PRZESTROGI

! Przed jazdą należy sprawdzić ciśnienie w oponach, a kierownica powinna być prawidłowo i bezpiecznie zamontowana. Należy upewnić się, że akumulator jest w pełni naładowany. Jeśli poziom naładowania akumulatora rośnie podczas jazdy, pojazd powinien poruszać się powoli i płynnie. Akumulator należy jak najszybciej naładować.


! Przed każdym ładowaniem należy sprawdzić ładowarkę, kable i wtyczki. Nie używaj ładowarki, jeśli jest uszkodzona. Podczas hamowania na mokrej nawierzchni droga hamowania jest zwykle dłuższa niż na suchej nawierzchni. Dlatego należy hamować wcześniej, aby zatrzymać się bezpiecznie.

! Należy chodzić po zabezpieczonych chodnikach, aby uniknąć usunięcia ostrych krawędzi powstałych podczas użytkowania. Należy unikać korzystania z hulajnowy elektrycznej podczas deszczu, burzy lub śniegu. Jeśli elementy elektryczne (jednostka sterująca, silnik i akumulatory) zostaną zamoczone lub zanurzone, może dojść do nieodwracalnych uszkodzeń, a nawet wybuchu akumulatorów. Ten produkt może być używany tylko przez jedną osobę dorosłą. Nie należy przewozić dodatkowych pasażerów. Nie należy jeździć na hulajnodze, jeśli użytkownik źle się czuje lub jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

! Ten pojazd nie nadaje się do występów akrobatycznych. Nie wolno modyfikować ani zmieniać pojazdu, w tym rur i tulei kierownicy, drążków, mechanizmów składania i tylnych hamulców. Pojazd nie jest zabawką. Jak w przypadku każdego innego pojazdu, istnieje możliwość upadku, kolizji lub innych niebezpiecznych sytuacji. Nie należy udostępniać hulajnowy elektrycznej osobom, które nie wiedzą, jak prawidłowo z niej korzystać. Jeśli użytkownik zezwala innym osobom na jazdę na hulajnodze, jego obowiązkiem jest upewnienie się, że wszyscy użytkownicy zapoznali się ze wszystkimi ostrzeżeniami, przestrogi, instrukcjami i środkami ostrożności oraz że są w stanie bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z produktu oraz chronić siebie i innych przed obrażeniami.

! Hulajnogę elektryczną należy przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych i otwartego ognia. Nie należy używać pojazdu w deszczową pogodę.


3. Lista pakowania

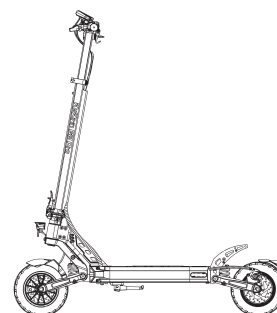


1. Instrukcja obsługi*1



2. Nadmuchiawcz opon *1



3. Narzędzia i akcesoria do śrub





4. Ładowarka*1

! Prosimy o dokładne sprawdzenie, czy nie brakuje żadnych elementów lub czy nie są one uszkodzone.



4.Schemat

Uwaga: Hałas pojazdu jest niższy niż 70 dB.

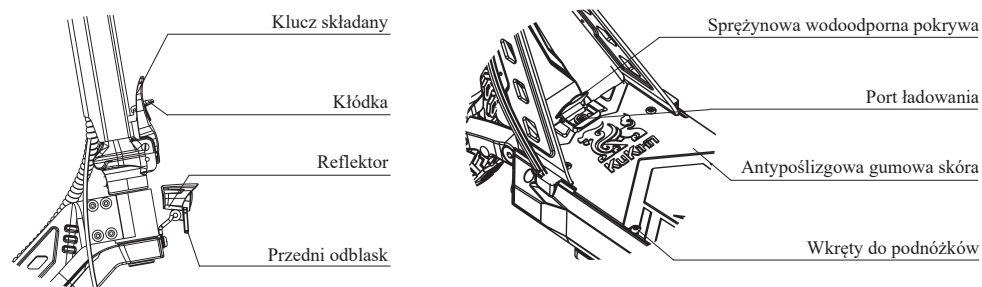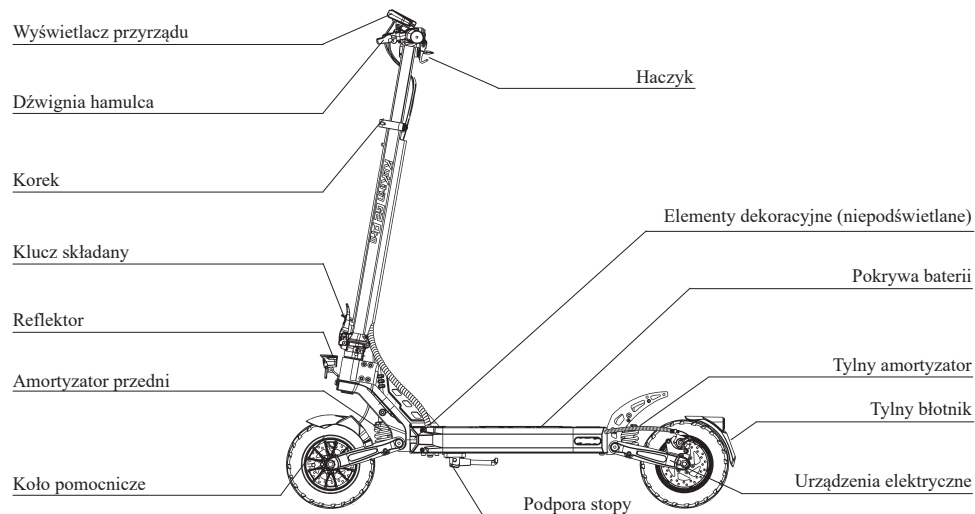

5.Wskazówki dotyczące montażu i użytkowania

Rozpakowywanie i montaż

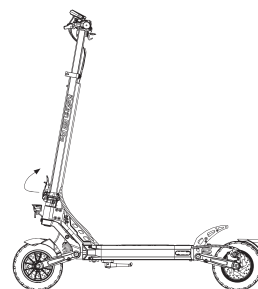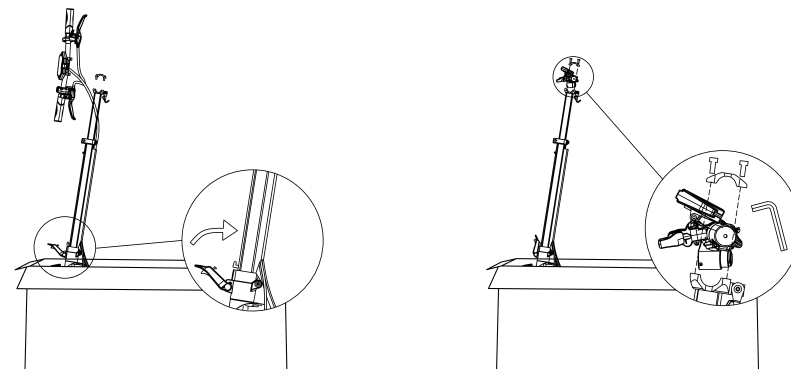

1. Podnieść kierownicę, a następnie pociągnąć do góry klucz składany.




2. Umieść rurkę uchwytu w uchwycie.




3. Dokręć śruby i sprawdź przełącznik zasilania.

Składanie i rozkładanie

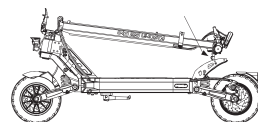


1. Opuścić hak i pociągnąć pion.

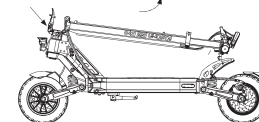

2. Pociągnij dźwignię pionową do góry.





3. Mocno odciągnąć klucz składany do góry.

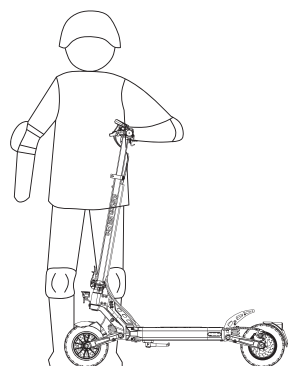


Szybkozłączka z blokadą podwyższenia

Stopka regulacji wysokości

1. Otworzyć zatrzask taśmy nośnej i ustawić stopkę w najniższej pozycji.

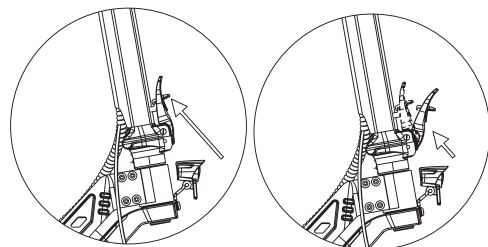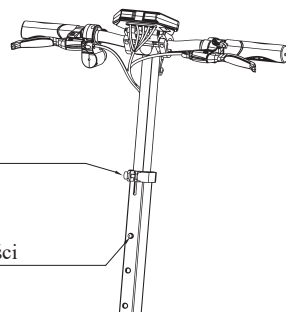


2. Otwórz składany zatrzask i złoż przód pojazdu.

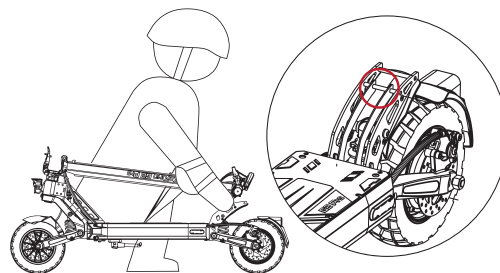


3. Złóż korpus i zaczepek haki w odpowiednich pozycjach.

Transport i parking


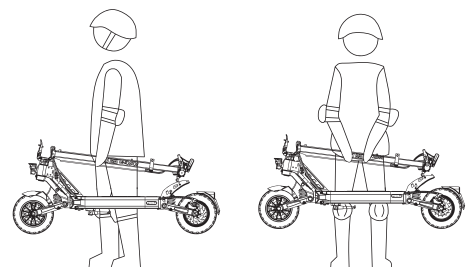


1. Podnieść pojazd jedną lub obiema rękami.

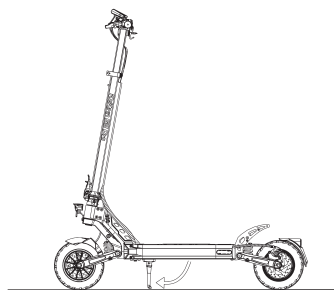


2. Po użyciu pojazdu należy otworzyć podnóżek i zaparkować pojazd w prawidłowej pozycji.

6. Tablica przyrządów i przełącznik zespolony

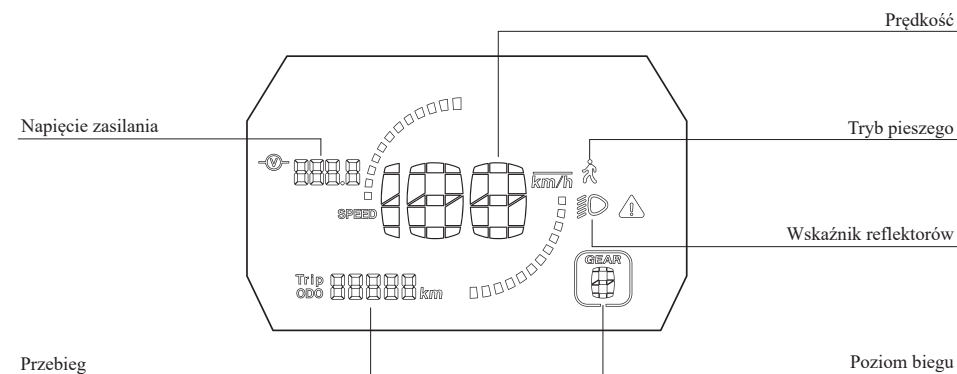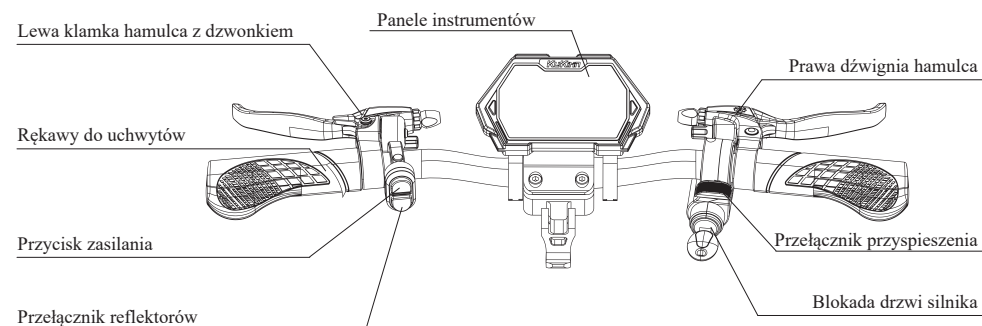

Ikony	Nazwy	Znaczenia
	Wskaźnik reflektorów	Ikona świeci się, wskazując, że reflektory są włączone.
	Prędkość	Wyświetlacz pokazuje aktualną prędkość hulajnogi.
	Tryb pieszego	Ikona świeci się, wskazując, że tryb pieszego jest włączony.
	Poziom bieg	Wyświetlacz pokazuje aktualną prędkość hulajnogi.

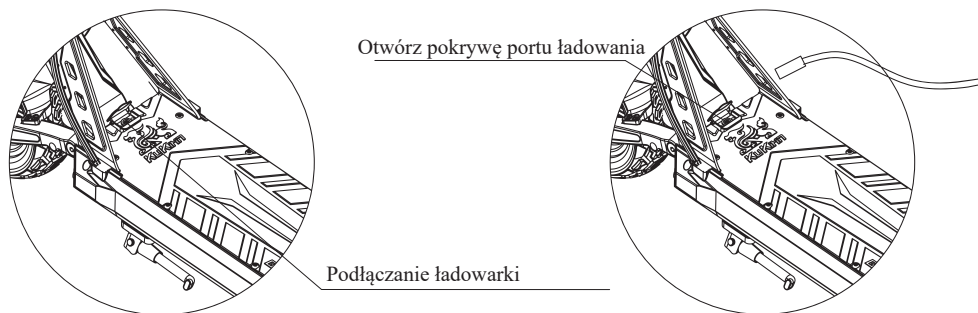

! **UWAGA:** Podczas ładowania wskaźnik ładowarki świeci się na czerwono, a po pełnym naładowaniu na zielono. Przed pierwszym użyciu należy naładować akumulator do maksymalnej pojemności. Zaleca się ładowanie baterii po każdym użyciu i przed jej całkowitym rozładowaniem. Niskie ciśnienie może skrócić żywotność baterii

! **WAŻNE:** Podczas ładowania należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki dostarczonej przez KuKirin. Podczas ładowania pojazd musi być wyłączony, ładowarka musi być podłączona do gniazda zasilania 100V-240V, a akumulator musi być ładowany w temperaturze pokojowej od 0°C do 35°C.

! Akumulatorów nie należy spalać ani wystawiać na działanie wysokich temperatur, ponieważ mogą eksplodować. Nie ładować akumulatora w środowisku, w którym port ładowania, ładowarka lub gniazdo zasilania są mokre. Nie ładować ani nie używać akumulatora, jeśli jest uszkodzony lub ma kontakt z wodą. Akumulatory mogą wyciekać w ekstremalnych warunkach, rozlana ciecz może wejść w kontakt ze skórą, należy natychmiast przemyć ją wodą z mydłem, a jeśli ciecz dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć je wodą przez co najmniej 10 minut i skontaktować się z lekarzem.

! Nie należy w żaden sposób modyfikować ładowarki. Unikać kontaktu baterii z małymi metalowymi przedmiotami, takimi jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe lub śruby. Unikać przypadkowego połknięcia akumulatora, w razie połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem!

! Bateria musi być włożona w prawidłowej pozycji. Jeśli urządzenie jest przechowywane przez dłuższy czas, baterię należy wyjąć. Należy dokręcić gumową zatyczkę portu ładowania, gdy urządzenie nie jest ładowane lub po zakończeniu ładowania. Nie jeździć pojazdem podczas ładowania.

! **UWAGA.** Nie należy przekraczać maksymalnego udźwigu danego modelu (patrz dane techniczne). Wymagania dotyczące obuwia: Podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej należy zawsze nosić obuwie. Zgodność z przepisami: Należy sprawdzić i przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących korzystania z hulajnog elektrycznych.

! **Prowadzenie.** Włóż i przekręć kluczyk, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy, aby go włączyć. Stań na pedale jedną stopą z przodu, a drugą stopą lekko dotknij podłogi. Delikatnie naciśnij pedał przyspieszenia, aby przyspieszyć. Użyj dźwigni hamulca, aby zwolnić lub zatrzymać pojazd.

! **Sposób hamowania.** Zwalniaj stopniowo, delikatnie ściskając dźwignię hamulca i unikaj hamowania awaryjnego. Droga hamowania wydłuża się na mokrej i śliskiej nawierzchni, dlatego hamowanie należy rozpocząć jak najwcześniej. Połącz hamowanie z uczciwą prędkością, aby kontrolować prędkość hulajnowi i zapewnić bezpieczną jazdę.

! **Unikanie przeszkód.** W ruchu miejskim występuje wiele przeszkód, takich jak krawężniki lub stopnie, dlatego należy unikać przeskakiwania nad nimi. Podczas pokonywania przeszkód należy przewidywać i dostosowywać tor jazdy oraz prędkość do kształtu, wysokości lub śliskości przeszkody, a także zachowywać odstęp od pieszych. Gdy przeszkoda staje się niebezpieczna ze względu na swój kształt, wysokość lub śliskość, zaleca się zejście z hulajnowi i przepchnięcie jej.

! **Zatrzymywanie.** Naciśnij dźwignię hamulca, aby stopniowo zmniejszyć prędkość pojazdu i zatrzymać go, a następnie ustabilizuj pojazd i opuść podnóżek. Po zakończeniu użytkowania należy wyłączyć zasilanie i wyjąć kluczyk.

! Podczas jazdy należy nosić kask i odzież ochronną, aby uniknąć niebezpieczeństwa. (Patrz rysunek 1 na stronie 01)

! Przed jazdą upewnij się, że wszystkie wskaźniki na tablicy rozdzielczej działają prawidłowo! (Patrz rysunek 2 na stronie 01)

! Podczas pchania hulajnowi należy ostrożnie używać przepustnicy i unikać jej całkowitego opuszczania. (Patrz rysunek 3 na stronie 01)

! Podczas ruszania i zatrzymywania należy utrzymywać pojazd w równowadze i dbać o bezpieczne ruszanie i zatrzymywanie. (Patrz rysunek 4 na stronie 01)

! Utrzymuj równowagę podczas jazdy, mocno trzymaj kierownicę i płynnie przyspieszaj. (Patrz rysunek 5 na stronie 01)

! Podczas skręcania należy powoli obracać kierownicę, przechylać ciężar ciała i unikać ostrych zakrętów. (Patrz rysunek 6 na stronie 01)

! Nie zaleca się korzystania z niego w deszczowych lub zalanych warunkach. (Patrz rysunek 7 na stronie 01)

! Unikaj przekraczania prędkości na progach zwalniających i innych wyboistych drogach. Zwolnij i lekko ugnij kolana, aby lepiej dostosować się do skomplikowanych dróg. (Patrz rysunek 8 na stronie 01)

! Uważaj, aby nie uderzyć się w głowę podczas przechodzenia przez drzwi i uważaj, aby nie uderzyć się o wyższe obiekty. (Patrz rysunek 9 na stronie 02)

! Podczas zjazdu ze wzniesienia należy kontrolować prędkość. (Patrz rysunek 10 na stronie 02)

! Unikaj kontaktu opon z większymi przeszkodami. (Patrz rysunek 11 na stronie 02)

! Należy unikać przewożenia ciężkich ładunków na kierownicy, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy. (Patrz rysunek 12 na stronie 02)

10. Zakaz niebezpiecznych zachowań

✗ Podczas jazdy należy przestrzegać lokalnych przepisów i regulacji. (Patrz rysunek 13 na stronie 02)

✗ Prosimy o niekorzystanie z urządzeń elektronicznych podczas jazdy, aby uniknąć rozpraszania uwagi. (Patrz rysunek 14 na stronie 02)

✗ Nie należy jeździć tylko jedną ręką lub tylko jedną nogą. (Patrz rysunek 15 na stronie 03)

✗ Jazda bez trzymania kierownicy jest zabroniona. (Patrz rysunek 16 na stronie 03)

✗ Ładowanie pojazdów elektrycznych w pomieszczeniach jest zabronione, dlatego należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo ładowania pojazdów elektrycznych. (Patrz rysunek 17 na stronie 03)

✗ Hulajnoga jest przeznaczona wyłącznie dla jednej osoby. Pasażerowie są niedozwoleni, nie należy przewozić dzieci. (Patrz rysunek 18 na stronie 03)

✗ Nie należy jeździć na hulajnodze po schodach ani próbować przeskakiwać wysokich przeszkód. (Patrz rysunek 19 na stronie 03)

✗ Nie dotykać hamulca tarczowego bezpośrednio po użyciu, aby uniknąć poparzeń. (Patrz rysunek 20 na stronie 03)

11. Lista parametrów

Nazwa produktu	KuKitin G2 Pro	
Rozmiary	Rozmiar po złożeniu	1170*590*512mm
	Rozmiar po rozłożeniu	1170*590*1310mm
Parametryczny	Prędkość maksymalna	≤ 25 km/h
	Średni zakres prędkości	≤ 65 km
	Maksymalne nachylenie	≤ 19°
	Absorpcja wstrząsów	Tłumienie przedniej i tylnej sprężyny
	Wodoodporność	IP54
	Hamulec	Przednie i tylne hamulce tarczowe
	Wyświetlacz	Prędkość, przebieg, poziom naładowania akumulatora, reflektory itp.
	Światła	LED
	Materiał ramy	Aluminium + stal
Silnik	Napięcie	48V
	Moc	500W
Dane akumulatora	Napięcie wejściowe	100~240V/50~60Hz
	Napięcie Pojemność	48V/15.6Ah
	Czas ładowania	Ładowarka 54,6V2A, ładowanie trwa około 8 godzin.
Waga	Maksymalne obciążenie	120 kg
	Waga netto	Ok. 22,3 kg
Opona	Typ	Opony bezdętkowe
	Rozmiar	9 inch

12. Utrzymanie i naprawa

Czyszczenie.

Do czyszczenia ramy głównej należy używać miękkiej, wilgotnej szmatki. W przypadku uporczywych plam nałóż pastę do zębów, kilkakrotnie przetrzyj szczoteczką do zębów i wyszoruj miękką, wilgotną szmatką.



Do czyszczenia pojazdu elektrycznego nie wolno używać alkoholu, benzyny, parafiny ani innych żrących lub lotnych rozpuszczalników; substancje te mogą uszkodzić zewnętrzną i wewnętrzną część pojazdu. Zabronione jest używanie myjek wysokociśnieniowych lub spryskiwanie wodą z węża. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy upewnić się, że pojazd elektryczny jest odłączony od zasilania, nie jest ładowany, a port ładowania jest szczelnie zakryty, w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych lub przedostanie się wody do akumulatora.



Uwaga! Należy zaprzestać używania uszkodzonego produktu. Użytkowanie pojazdu będzie narażone na duże obciążenia i normalne zużycie, ze względu na instrukcje zgodne z terminową kontrolą odpowiednich części, występuje zużycie i uszkodzenia, aby osiągnąć żywotność, należy je wymienić w odpowiednim czasie, aby uniknąć ryzyka jazdy.

Rutynowa konserwacja.

Regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach i utrzymuj je na właściwym poziomie.

Upewnij się, że hamulce działają prawidłowo.

Sprawdź dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek.

Przetrzyj powierzchnię hulajnogi czystą szmatką, aby zapobiec przedostawaniu się wody do układów elektronicznych.

Utrzymanie akumulatora.

Podczas ładowania lub nieużywania hulajnogi należy wyłączyć zasilanie i unikać całkowitego rozładowania.

Nie używaną przez dłuższy czas hulajnogę elektryczną należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Należy utrzymywać poziom naładowania akumulatora powyżej 50% i ładować go co najmniej raz na 3 miesiące. Należy unikać używania i przechowywania akumulatora w ekstremalnych temperaturach.

Do ładowania należy używać oryginalnej ładowarki, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia akumulatora lub pożaru.

Przeglądy okresowe.

Rama, widelce i zawieszenie: Regularnie sprawdzaj ramę, widelce i elementy zawieszenia (jeśli występują), aby upewnić się, że nie są uszkodzone. Zalecane są comiesięczne przeglądy.

Szczególnie w przypadku częstego użytkowania. Co sześć miesięcy należy dodać niewielką ilość białego smaru lub oleju do mechanizmu składania w celu konserwacji.

Przechowywanie.

Pojazd należy przechowywać w płaskim, stabilnym, dobrze wentylowanym i suchym miejscu.

Należy unikać pozostawiania hulajnogi w bezpośrednim świetle słonecznym lub w innych nadmiernie wilgotnych miejscach przez dłuższy czas. Hulajnogę należy utrzymywać w czystości.

OSTRZEŻENIE! Opakowanie pojazdu i różne jego części należy przechowywać w rozsądnych warunkach i poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć przypadkowego połknięcia przez bawiące się dzieci.


Regulacja hamulców.

Jeśli siła hamowania jest zbyt mała.

Za pomocą klucza poluzuj nakrętkę ramienia hamulca, lekko rozciągnij przewód hamulcowy, aby skrócić jego koniec, dokręć nakrętkę, a następnie przetestuj hamulce, aby potwierdzić siłę hamowania.


Jeśli siła hamowania jest niewystarczająca: Za pomocą klucza poluzuj nakrętkę ramienia hamulca.

Za pomocą klucza poluzować nakrętkę ramienia hamulca, lekko wydłużyć przewód hamulcowy, aby wydłużyć jego koniec, dokręcić nakrętkę, a następnie sprawdzić hamulce, aby potwierdzić siłę hamowania.

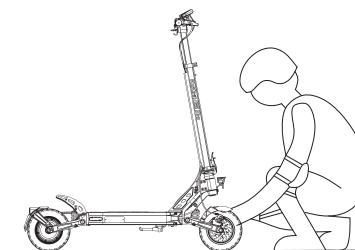


Pompowanie opon.

Jeśli ciśnienie powietrza w oponach jest niskie, należy je napompować za pomocą dostarczonego złącza pompki powietrza. Zdejmij nakrętki zaworów z przednich i tylnych opon i dokręć je do zaworów opon za pomocą przedłużonego złącza pompki powietrza. Po dokręceniu użyj pompki powietrza, aby napompować opony.

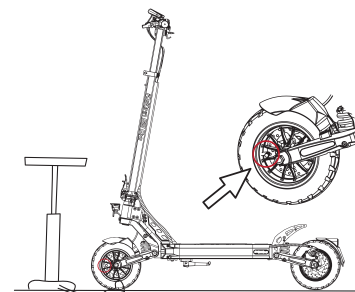

Wymiana uchwytów pedałów.


Aby wymienić uchwyty pedałów, wystarczy zdjąć gumowe nakładki z powierzchni pedałów i założyć je ponownie.

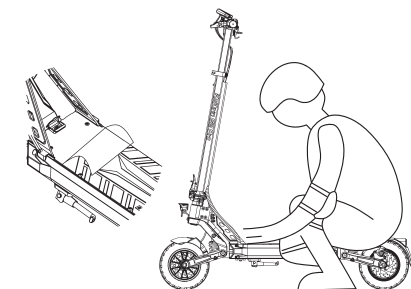

Regulacja drgań wspornika.

Po pierwsze, należy sprawdzić, czy śruby rury pionowej są poluzowane, jeśli są poluzowane, należy je najpierw dokręcić, a następnie dokręcić dwie śruby mechanizmu składania za pomocą klucza sześciokątnego.

Jeśli pojazd chwieje się z powodu wielokrotnych upadków lub upuszczeń, można to poprawić, regulując powyższe śruby.

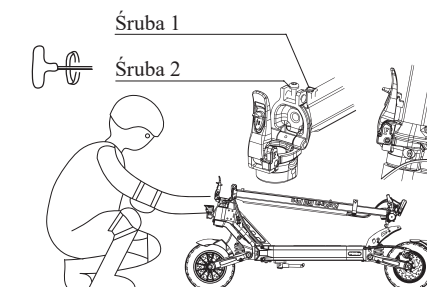

13. Rozwiązywanie problemów

Awarie	Kodowanie	Przepis
Awaria tylnego silnika	E001	Wymień tylny sterownik silnika i spróbuj ponownie.
Awaria akceleratora	E002	Wymień przepustnicę i spróbuj ponownie.
Awaria kontrolera	E003	Wymień kontroler i spróbuj ponownie.
Nierównowaga faz	E005	Bateria jest rozładowana, naładuj ją i spróbuj ponownie.
Usterka urządzenia/sterownika	E006	Wymień urządzenie/sterownik i spróbuj ponownie.
Usterka urządzenia/sterownika	E007	Wymień urządzenie/sterownik i spróbuj ponownie.

14. Gwarancja i obsługa klienta

✗ Zabronione użycie: Nie używaj akcesoriów ani żadnych dodatkowych elementów niezatwierdzonych przez producenta, aby uniknąć problemów.

Okres gwarancji.

Ten produkt może zostać naprawiony, wymieniony lub zwrócony bezpłatnie w przypadku nieprawidłowego działania lub uszkodzenia, co zostanie potwierdzone przez centrum obsługi posprzedażnej Kuklin. W tym celu należy skontaktować się ze sprzedawcą produktu i postępować zgodnie z instrukcjami. W tym czasie należy podać dokładne, kompletne i ważne informacje o zakupie lub fakturę.

Obsługa klienta.

W celu naprawy lub wymiany części należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym lub dystrybutorem.

Zakres gwarancji.

Treść gwarancji Okres gwarancji	Treść gwarancji Okres gwarancji
Kontrolery, mierniki, silniki, baterie litowe, ładowarki.	Pół roku
Rama, przednie nadwozie, tylne piasty, hamulce, składanie, dźwignie nadwozia, widelce, układ hamulcowy, pokrętła przepustnicy i inne.	1 rok

15. Deklaracja zgodności EC

Producent	Jinhua Feimi Intelligent Technology Co., Ltd
Adresy	No.14, South Mudan Street, Baiyang Street, Wuyi District, Jinhua City, Zhejiang Province, China
Opis	Hulajnoga elektryczna, KUKIRIN
Dodatkowe informacje	Hulajnoga elektryczna G2 Pro
Deklaracja	Niniejsza deklaracja zgodności jest zgodna z wymaganiami następujących dyrektyw europejskich: Zgodność z dyrektywą maszynową (2006/42/EC): EN 17128:2020; EN 60204-1:2018; EN ISO 12100:2010. Zgodność z dyrektywą niskonapięciową (2014/35/EU): EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019 +A14:2019+A2:2019+A15:2021; EN 62233:2008. Zgodność z dyrektywą EMC (2014/30/EU): EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A2:2021. Testowanie zgodności ładowarek i wtyczek zasilania: EN 60335-2-29: 2004+A2:2010+A11:2018; EN 62233: 2008. BS 1363-1:2016+A1:2018 BS 1362
Imię i nazwisko	Mark Zhang
Funkcja w firmie	Menedżer
Podpisanie	<i>Mark Zhang</i>